



遠傳家用電話 / 雙省節費盒安裝說明

1 設備背部介紹

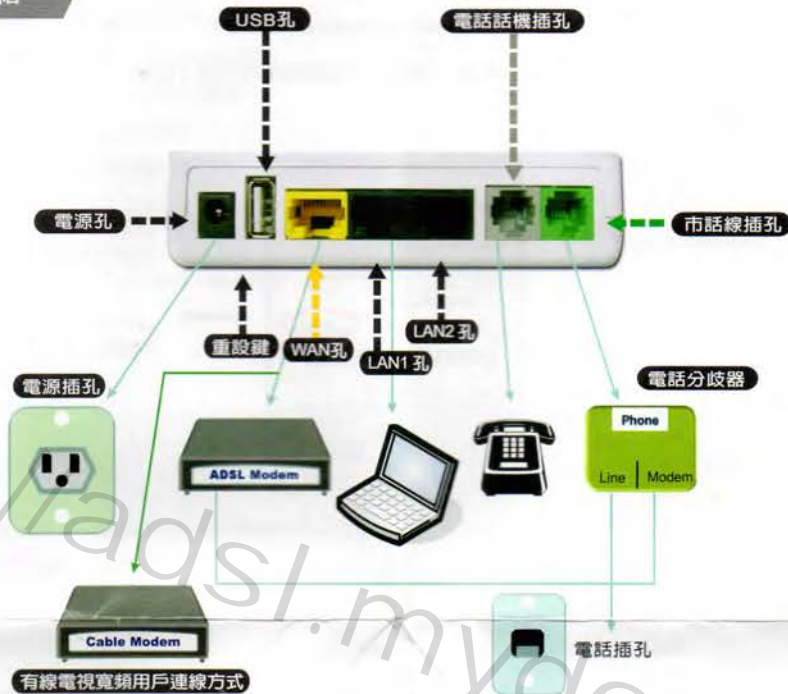

2 設備正面燈號說明

1	Internet	電源 / 網路	<ul style="list-style-type: none"> ●綠色燈亮 ●綠色燈閃爍 ●紅色燈亮 ●熄滅 	電源開啟，上網成功 電源開啟，嘗試上網中 電源開啟，上網失敗 電源關閉
2	REG	網路電話 註冊燈號	<ul style="list-style-type: none"> ●綠色燈亮 ●綠色燈閃爍 ●紅色燈亮 ●熄滅 	電話註冊成功 電話註冊中 電話註冊失敗 開機後到電話嘗試註冊前
3	Phone	VoIP/ PSTN	<ul style="list-style-type: none"> ●綠色燈亮 ●綠色燈閃爍 ●橘色燈亮 ●熄滅 	網路電話接通並通話中 網路電話撥號中 用戶撥打PSTN市話電話 電話未拿起
4	WAN	網際網路	<ul style="list-style-type: none"> ●熄滅 ●綠色燈亮 ●綠色燈閃爍 	線路未使用 實體線路接妥 資料傳輸中
5	LAN1	區域網路	<ul style="list-style-type: none"> ●熄滅 ●綠色燈亮 ●綠色燈閃爍 	線路未使用 實體線路接妥 資料傳輸中
6	LAN2	區域網路	<ul style="list-style-type: none"> ●熄滅 ●綠色燈亮 ●綠色燈閃爍 	線路未使用 實體線路接妥 資料傳輸中
7	Wi-Fi	無線網路	<ul style="list-style-type: none"> ●熄滅 ●綠色燈亮 	無線網路基地台未啟用 無線網路基地台啟用

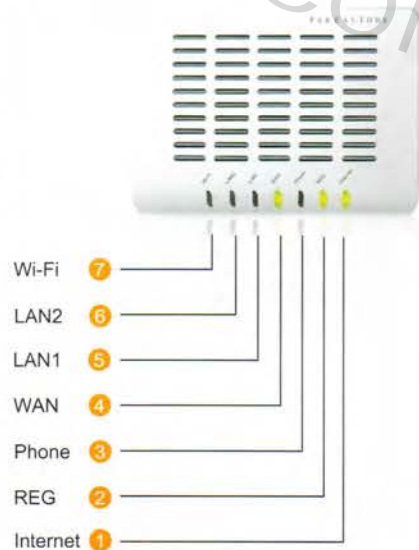

燈號 7 Wi-Fi功能需另加購遠傳家用電話/雙省節費盒專用 Wi-Fi 網卡才可支援此功能

3 確認連線方式

確認家中電腦的連線方式為【自動取得IP位址】。確認方式：


- (1)點選桌面【網路上的芳鄰】
- (2)按滑鼠右鍵選擇【內容】。



安裝使用前須確認事項


- 安裝時，需要取得實體IP。

(3)在“區域連線”圖示上按滑鼠右鍵，則出現如下圖的視窗。



(4)點選Internet Protocol(TCP/IP)

(5)選擇【內容】，確認連線方式為【自動取得IP位址】

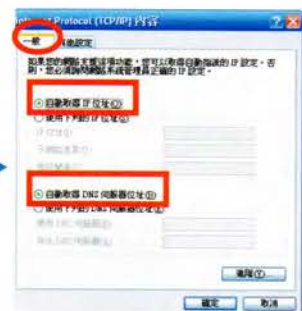

4 網路連線設定

- 安裝完畢後，請開啓電腦IE瀏覽器，輸入http://192.168.173.1
- (請注意，該動作必須是電腦已接在後端才可進行)



- 連至http://192.168.173.1後，進入登入畫面，密碼預設為1234，輸入密碼後請按【登入】以進行下一步驟的設定。



- 系統會建議輸入新密碼，如欲更改，請於【新密碼】處輸入新密碼後，並再一次輸入新的密碼以進行確認，輸入完畢後，點選【儲存】後，進入後續步驟的設定。如不更改密碼，請點選【略過】，進入後續步驟的設定。



- 請點選【進入精靈模式，按「進入精靈模式」或關閉該程式】



- 請點選取【精靈模式設定】

- 出現【步驟一：網際網路畫面設定】畫面



5 網際網路設定

■ 網際網路設定

1. 計時制客戶及非以DHCP模式連線的客戶請以下列方式進行設定：
 - 精靈模式設定畫面會於點選【儲存】後，自動關閉。
2. 以PPPoE模式連線客戶請依以下列方式進行設定：
 - 請點選【PPPoE (手動撥號連線模式)】選項
請輸入您的ISP廠商所提供之連線帳號
 - 輸入完畢，點選【儲存】即可完成設定程序。
3. 固定IP客戶，請以下列方式進行設定：
 - 請點選【固定IP連線模式】
 - 請輸入您的ISP廠商所提供之連線資料，輸入完畢，點選【儲存】即可完成設定程序。



6 無線區域網路設定 (需另加購遠傳專用 Wi-Fi 網卡方可支援此功能)

■ 無線網路ID (SSID)：為無線網路會顯示的名稱，可自行設定修改。

(建議重新設定，以供未來無線上網時，可以判別及選取自己的無線網路，而不會與周遭相同的無線網路混淆)。

■ 頻道選擇：預設為6可不用更動。



★ 遠傳家用電話/雙省節費盒專用 Wi-Fi 網卡
請至商品館採購，網址<http://shopping.seed.net.tw>
或電洽客服協助服務

■ 安全設定：建議選擇WEP設定密碼，以保障自家網路安全！



WEP加密請選擇【64 bit】。

加密模式請選【ASCII】。

WEP密碼欄位請輸入5個數字或英文字母，做為您無線上網的網路金鑰 (例如：abcde)。

輸入完畢後，請按【儲存】

7 使用說明

- 安裝完畢後，您可進行試撥確認您已安裝完成。
 - ◆ 070測試電話：070-1002-3456
 - ◆ 或您可撥您的行動電話，當您的行動電話號碼出現070號碼時，則表示您已安裝成功。
- 設備請隨時保持開機狀態，撥打電話時不需開啓電腦。
- 網路電話網路斷線時，將自動切換至PSTN撥打國內市話服務，撥打國際電話(002)及行動電話，並會出現提示警告告訴您撥打的電話由市話撥出，或請按兩次"*"，切換至原來的電話系統撥出。

	項目	對象	撥打方式
撥出	網路電話	遠傳070用戶網內互打	直接打對方的遠傳070號碼：070-100X-XXXX即可。
		國內行動電話及市話	請依行動電話撥打方式： 【例如】手機：0928-123-456 【例如】市話或長途：04-2345-6789 受話方來電號碼會顯示：070-100X-XXXX。
	國際電話	請務必撥002國際碼 【例如】→台灣撥打美國紐約 002→1(美國國碼)→XXX(區碼)→對方電話號碼 例：002-1-718-380-1234	
非網路電話	不限撥打電話對象	請先按二次[*]後，聽到電話切換音後即可撥打(與撥打家中市話習慣相同)。 撥打005、006、007、009、015、016、017、019等國際碼，該通話將由原來的電話系統撥出，並依各電話業者的費率計算，此筆通話費用不會出現在帳單中。 【註】此部分並無節費，該通話將依原市話系統業者費率計算，此筆通話費不會出現在帳單中。	
撥入	新世紀資通(股)公司所使用070門號(11碼)為NCC(國家通訊傳播委員會)合法通過之VoIP門號，除070門號(11碼)可撥入外，台灣區市話及行動電話也可撥入，惟各家市話及行動電話介接有先後順序，詳細服務範圍參考新世紀資通(股)公司官方網站(http://www.sparg.com.tw)公告。		

8 重要注意事項

- 當Phone燈號紅綠燈交換閃爍時，表示在進行韌體升級，此時所有通話皆由市話撥出。
- 通話明細查詢：
 - ◆ 請至<http://cs.seed.net.tw>查詢(含通話起訖時間、受話號碼、國家別、通話秒數、計價單位、通話金額)，查詢項目中之通話金額係以牌價計算。若使用優惠方案，帳單金額會以該方案價格出具。
- 通話費用每月上限為新台幣5,000元(包括當期與前期未銷帳的話務金額)。若累計金額超過，網路電話將無法使用。請特別注意！

9 簡易障礙排除

Internet 燈亮紅燈：

- Internet 燈亮紅燈為設備連線失敗。
 - ◆ 請先確認您可正常上網後，再進行下列排除：
 - 建議您重新開啓即可。
 - 請重新確認您的連線模式。
- 如仍無法排除該問題，請進入網頁<http://192.168.173.1> →【維護】→【工具】→【重新設定】→【重新設定】，回復原廠出廠值後，重新設定該設備。【請注意：該動作將會使所有設定回復為原廠出廠值，請務必記得您自己原先的設定。】